

SAMSUNG MODELLE 2011 - 2012

Anleitung Senderprogrammierung

SCHRITT 1




Drücken Sie auf die Taste «Home» auf Ihrer Fernbedienung.
Es erscheint das Hauptmenü.
Wählen Sie im Hauptmenü die Option «SETUP» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»

SCHRITT 2




Wählen Sie im Fenster «EINST» den Menüpunkt «OPTION» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»

SCHRITT 3

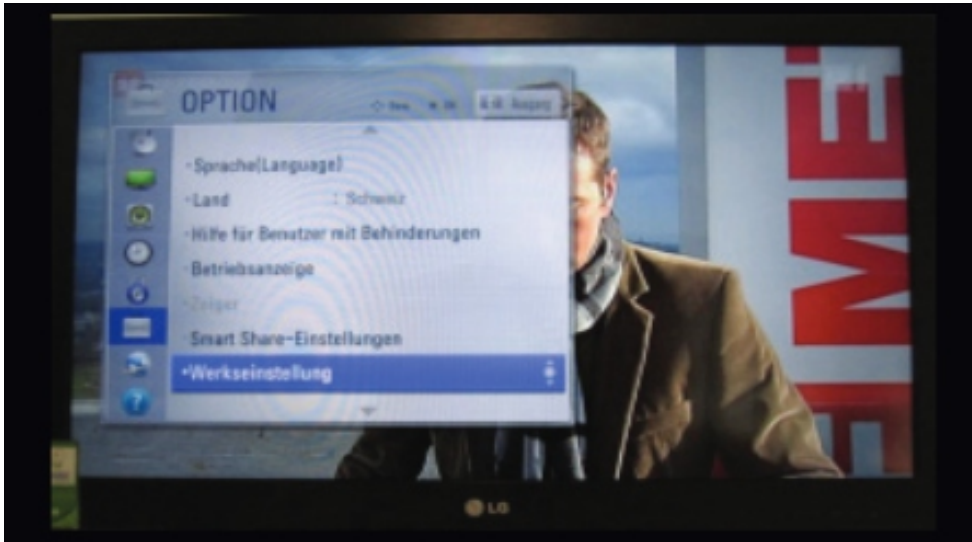

Wählen Sie im Menüpunkt «OPTION» die Option «Werkseinstellung» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»


SCHRITT 4

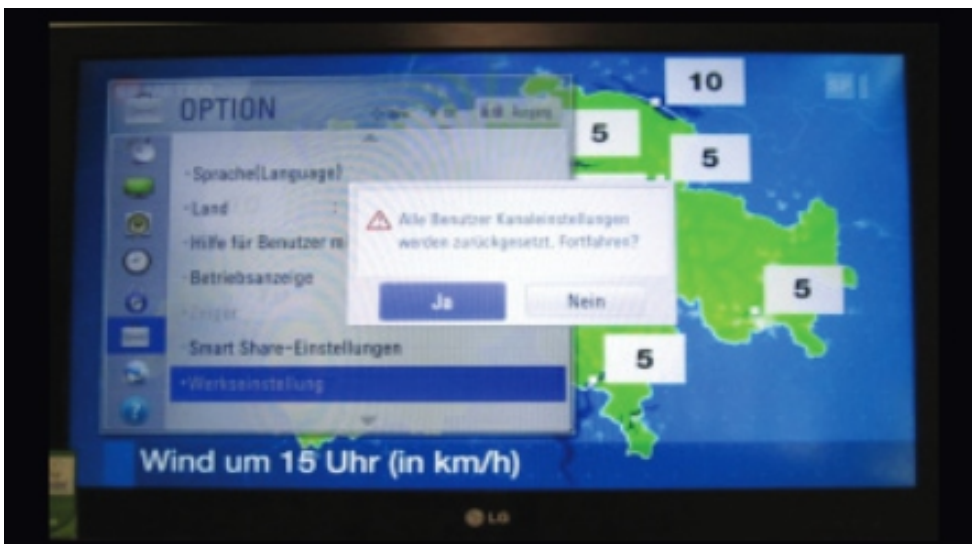

Wählen Sie im folgenden Dialog die Option «Ja» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»

Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen


SCHRITT 5

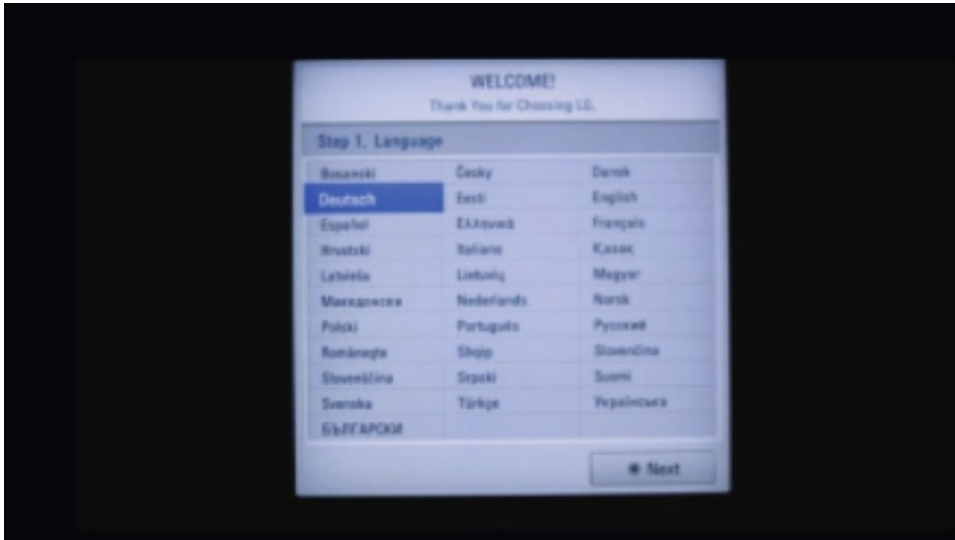

Schalten Sie Ihr TV-Gerät aus und wieder ein.
Wählen Sie die gewünschte Sprache

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»


SCHRITT 6

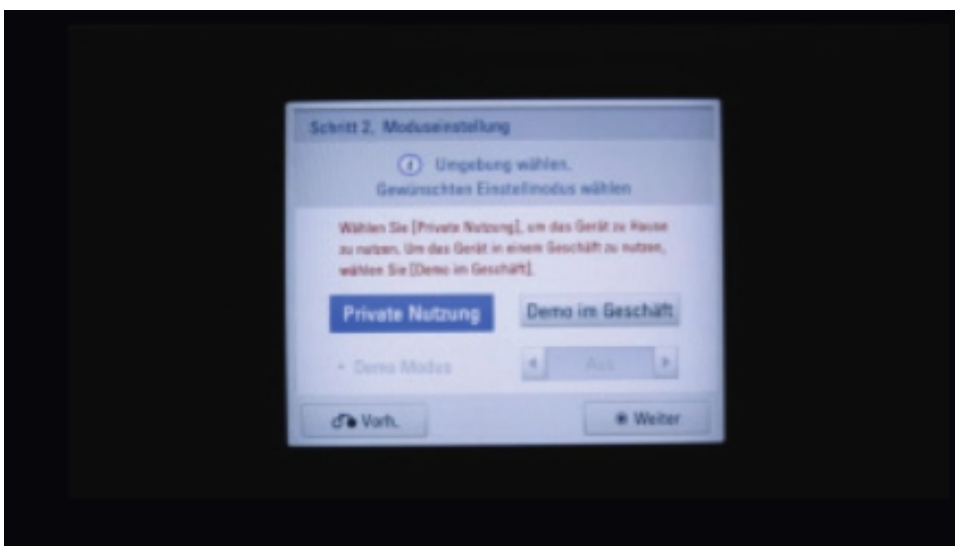

Wählen Sie im Menüpunkt «Moduseinstellung» die Option «Private Nutzung» aus.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»

SCHRITT 7

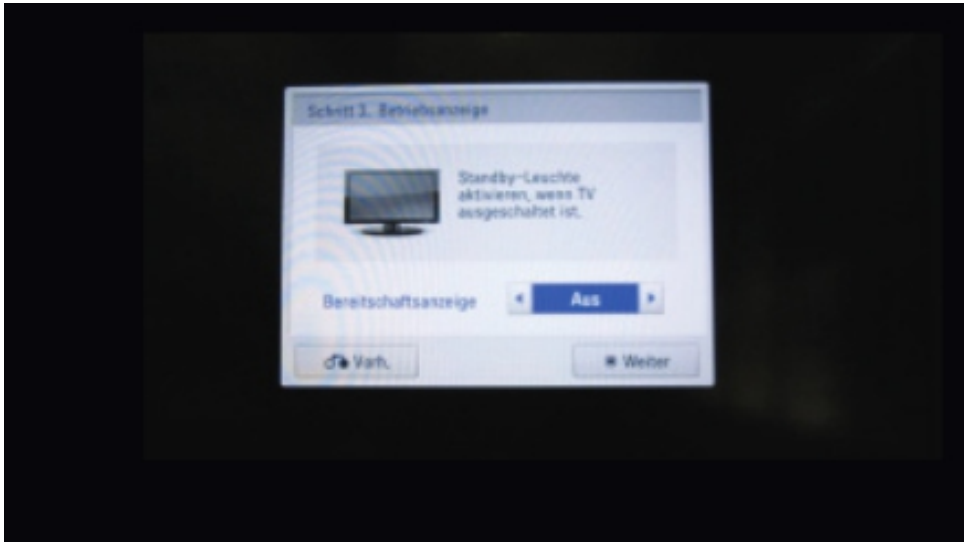

Wählen Sie im Dialog «Betriebsanzeige» beim Punkt «Bereitschaftsanzeige» die Option «Aus» und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»

SCHRITT 8




Wählen Sie im Dialog «Land» die Option «Österreich» aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»

SCHRITT 9




Stellen Sie sicher, dass Ihr Antennenkabel korrekt an Ihr TV-Gerät angeschlossen ist und bestätigen Sie dies mit der Taste «OK»

SCHRITT 10

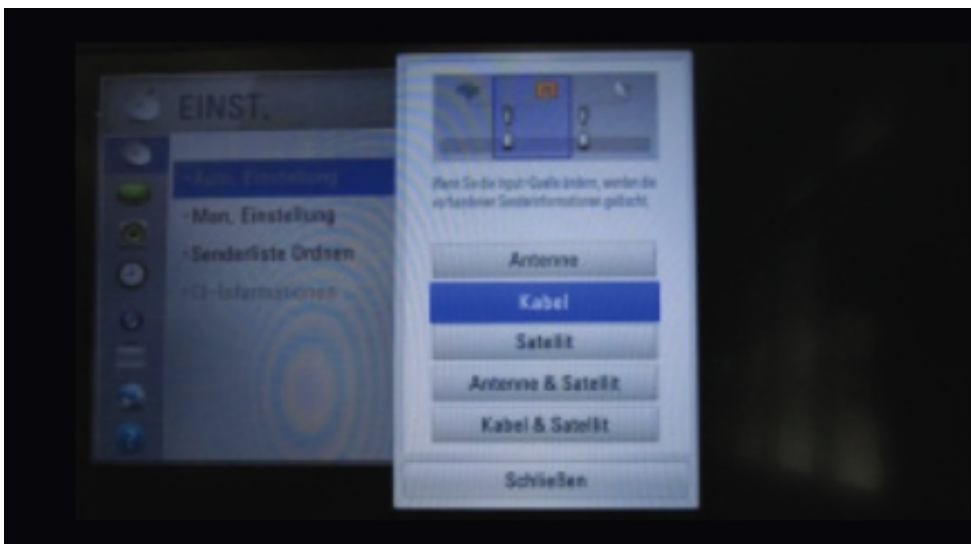


Wählen Sie die Option «Kabel» aus und bestätigen Sie dies mit der Taste «OK»

SCHRITT 10

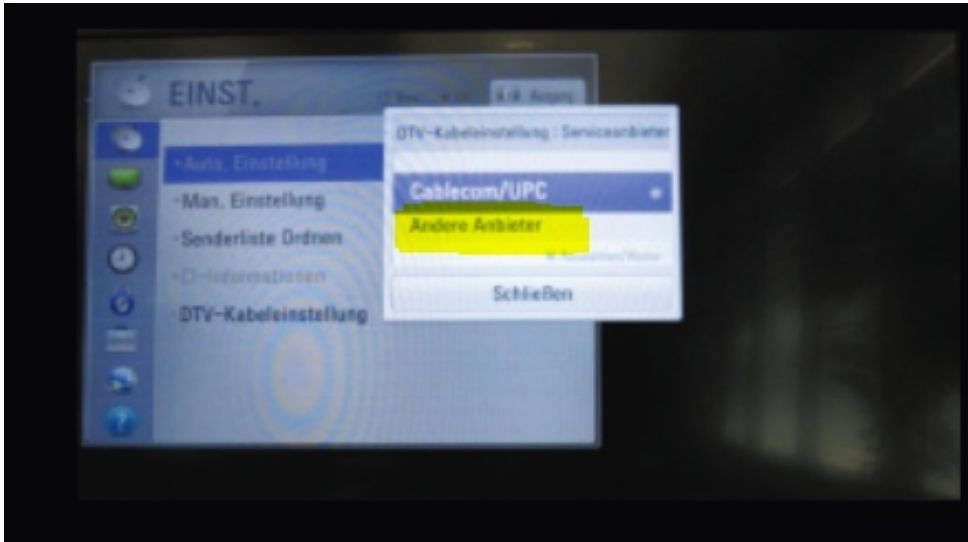

Wählen Sie im folgenden Dialog «Andere Anbieter » als Ihren Serviceanbieter aus


SCHRITT 11

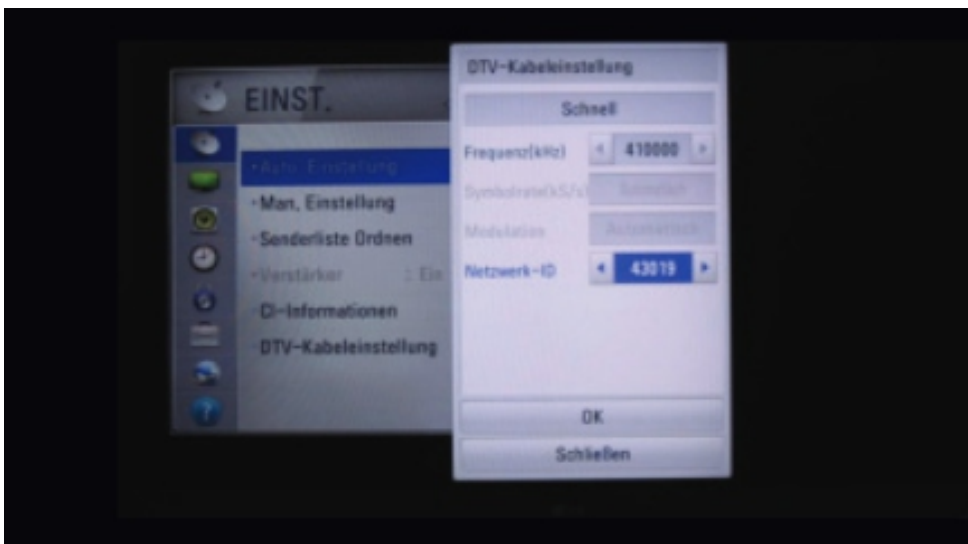

Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung die Option Schnell

Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung die Option OK um den automatischen Suchlauf zu starten

SCHRITT 11

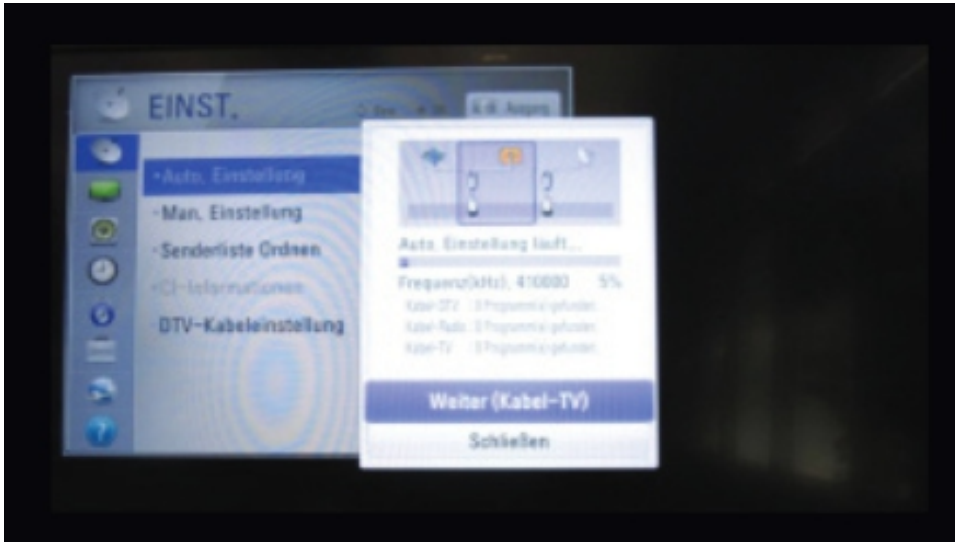

Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.
Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.

Danach Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste «OK» um fortzufahren.

Schalten Sie Ihr TV-Gerät aus und wieder ein.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV



GAMSJÄGER

3370 YBBS 3251 PURGSTALL
Tel.:07412/52249 Tel.:07489/2922

Kabel - TV & Internet
Telefonie & Breitbandinternet
Handel & Service
Photovoltaik & Elektroinstallation

www.elektrogamsjaeger.at

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr!