

LG MODELLE 2013


Anleitung Senderprogrammierung

SCHRITT 1




Drücken Sie auf die Taste «Settings» auf Ihrer Fernbedienung.
Es erscheint das Hauptmenü.
Wählen Sie im Menü den Punkt «Einstellungen» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

SCHRITT 2

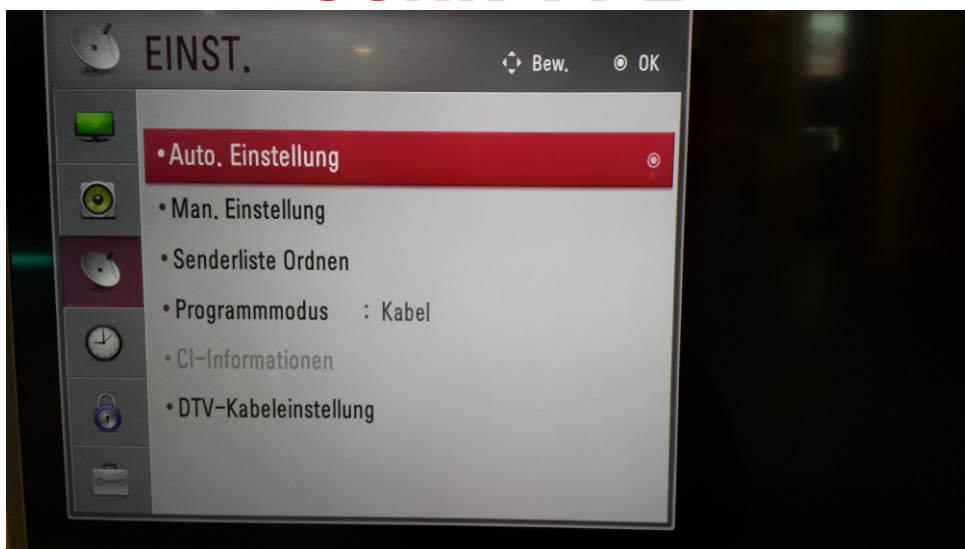

Wählen Sie im Menüpunkt «Einstellungen»
die Option «Auto. Einstellung» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.


SCHRITT 3

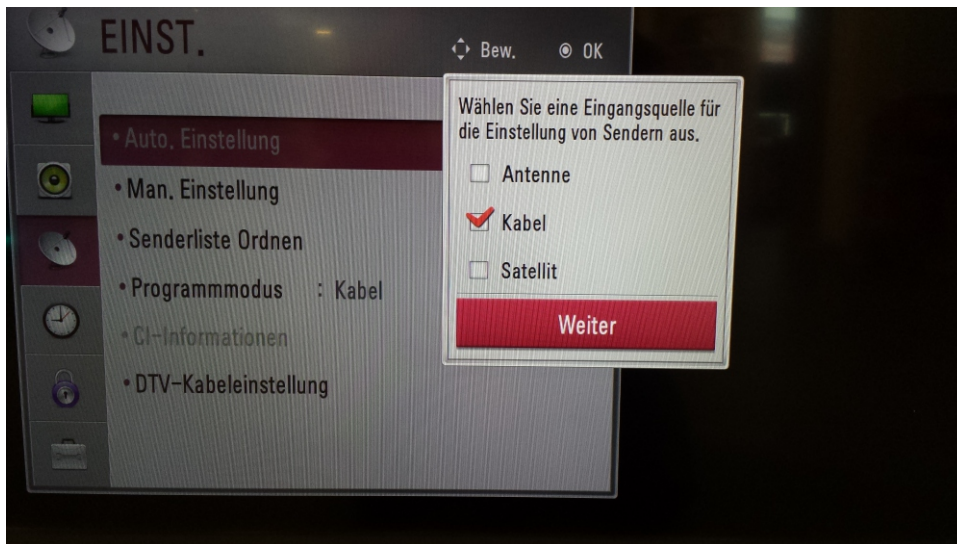

Wählen Sie die Eingangsquelle «Kabel» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste. (Weiter)


Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen.

SCHRITT 4

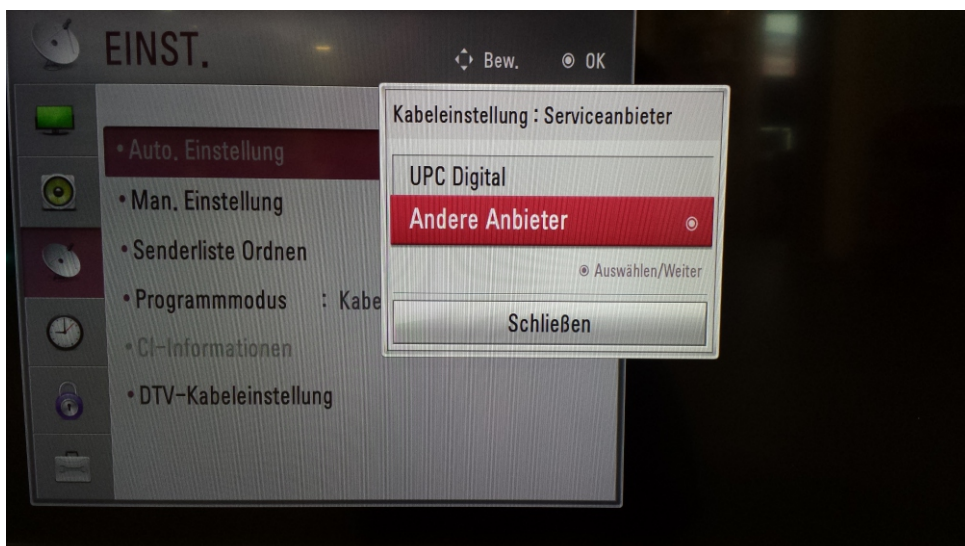


Wählen Sie im Menüpunkt «Serviceanbieter»
die Option «Andere Anbieter)» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

SCHRITT 5

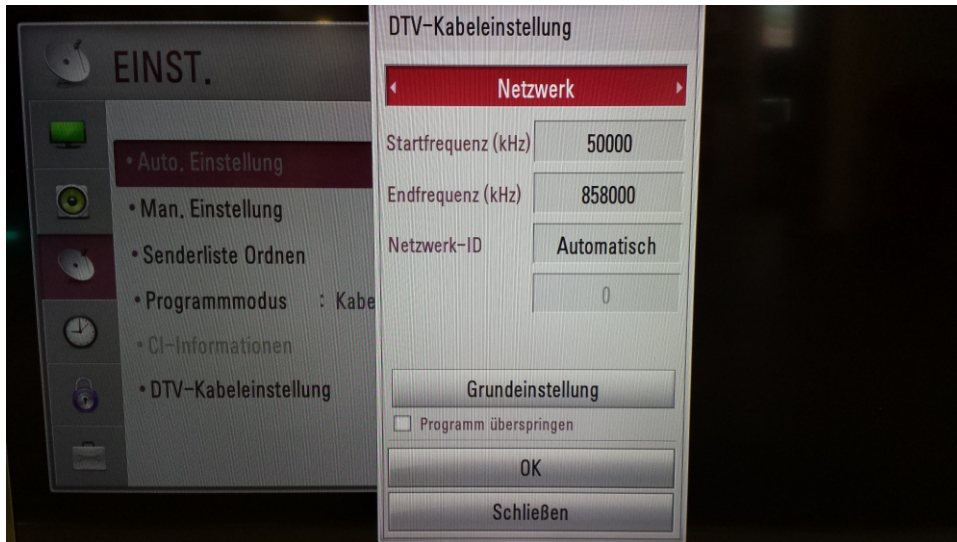


Wählen Sie im Menüpunkt «DTV-Kabeleinstellung» die Option «Netzwerk» aus.

SCHRITT 6

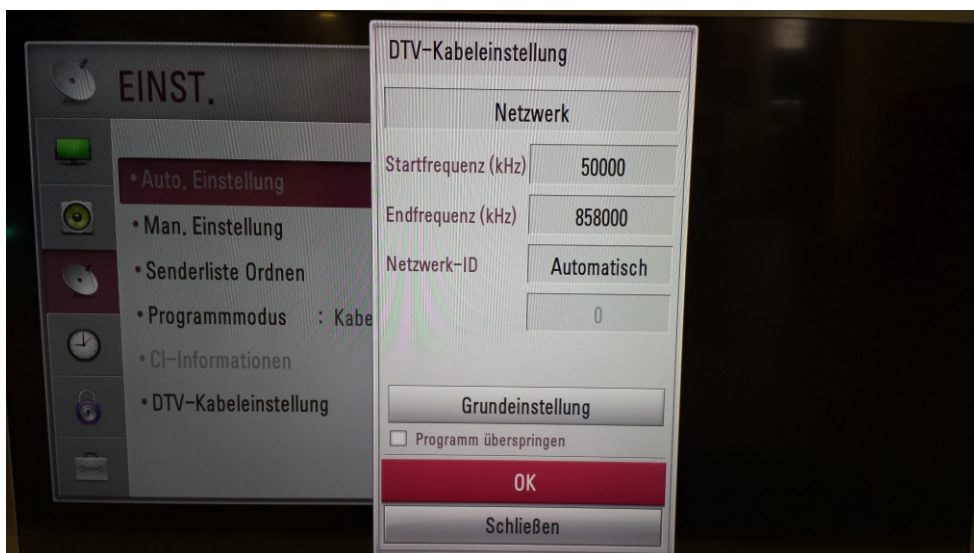


Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung denn Punkt OK.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

SCHRITT 7

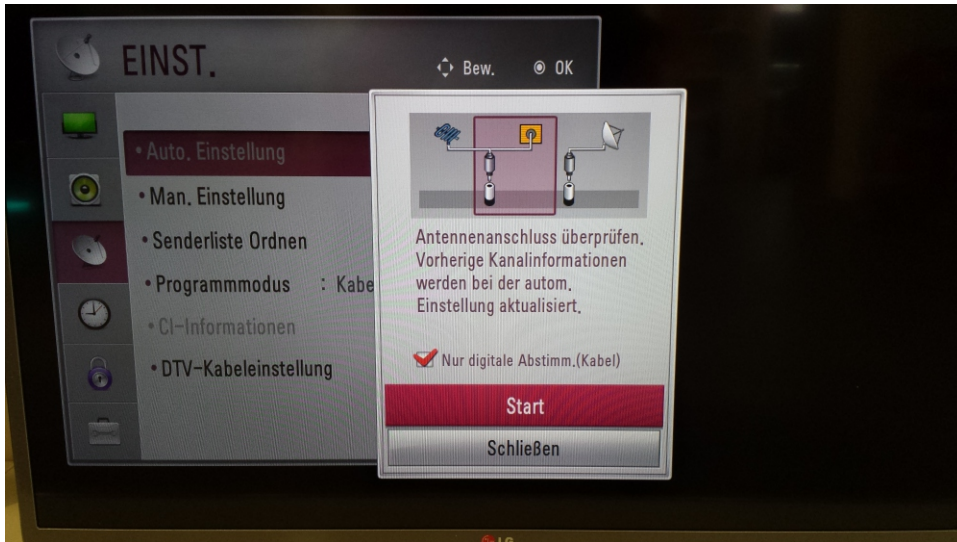

Wählen Sie im Menüpunkt «Nur digitale Abstimm.» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste. (START)

SCHRITT 8

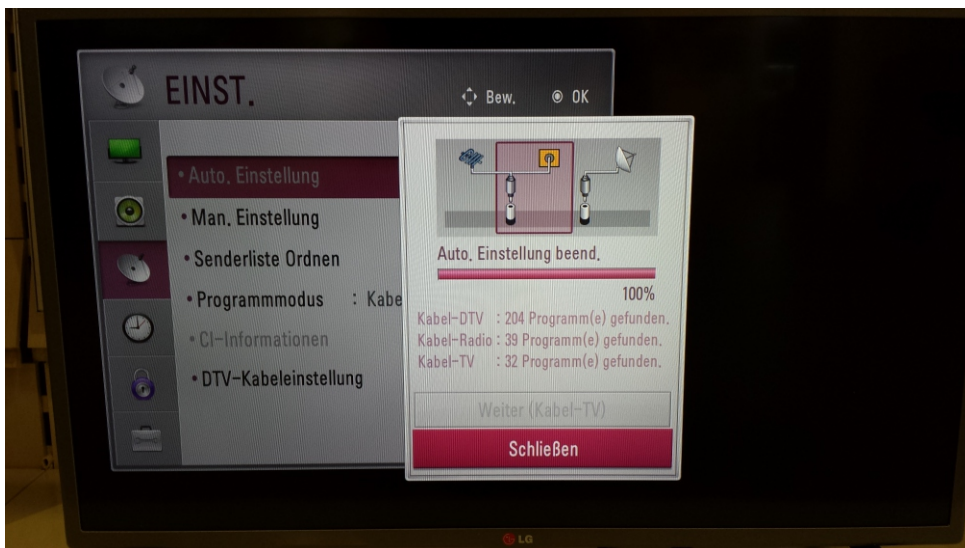

Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.
Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis 10 Minuten dauern kann.
Wählen Sie nach dem Suchlauf die Option «Schließen» um fortzufahren.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV.



GAMSJÄGER
3370 YBBS 3251 PURGSTALL
Tel.:07412/52249 Tel.:07489/2922

Kabel - TV & Internet
Telefonie & Breitbandinternet
Handel & Service
Photovoltaik & Elektroinstallation

www.elektrogamsjaeger.at

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr!