


# LG MODELLE 2014


## Anleitung Senderprogrammierung

### SCHRITT 1

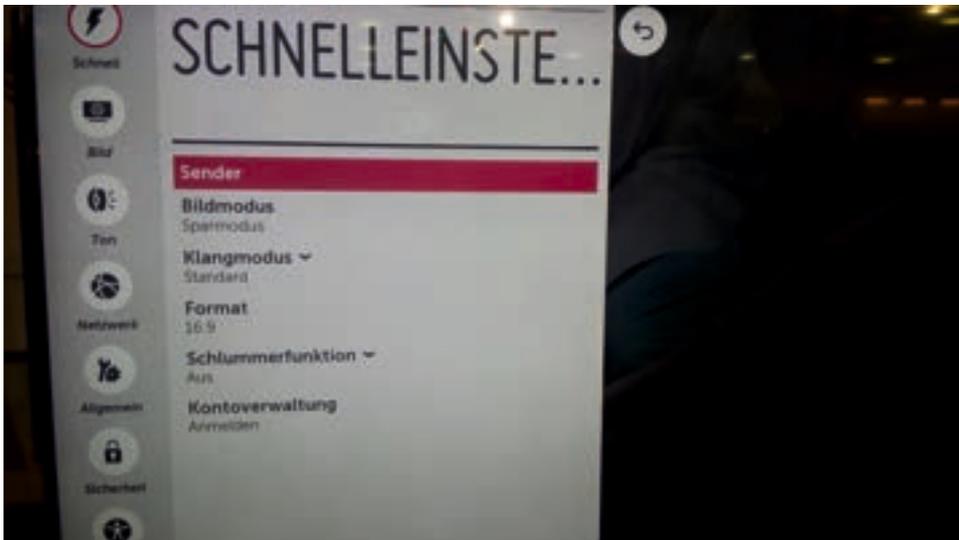

Drücken Sie auf die Taste «Settings» auf Ihrer Fernbedienung.  
Es erscheint das Hauptmenü.  
Wählen Sie im Menüpunkt «Schnelleinstellungen» die Option  
«Sender» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.


### SCHRITT 2

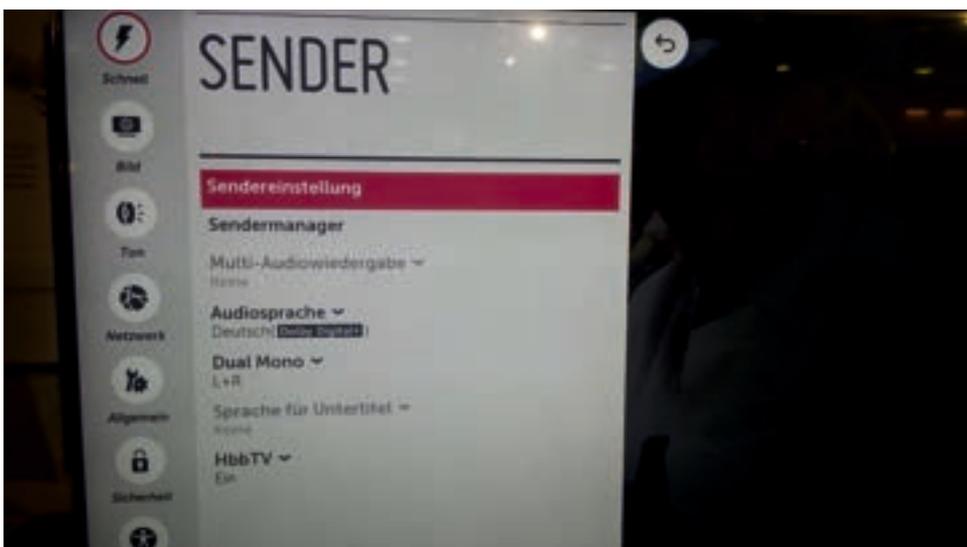

Wählen Sie im Menüpunkt «Sender»  
die Option «Sendereinstellung» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.


**Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen !**

## SCHRITT 3

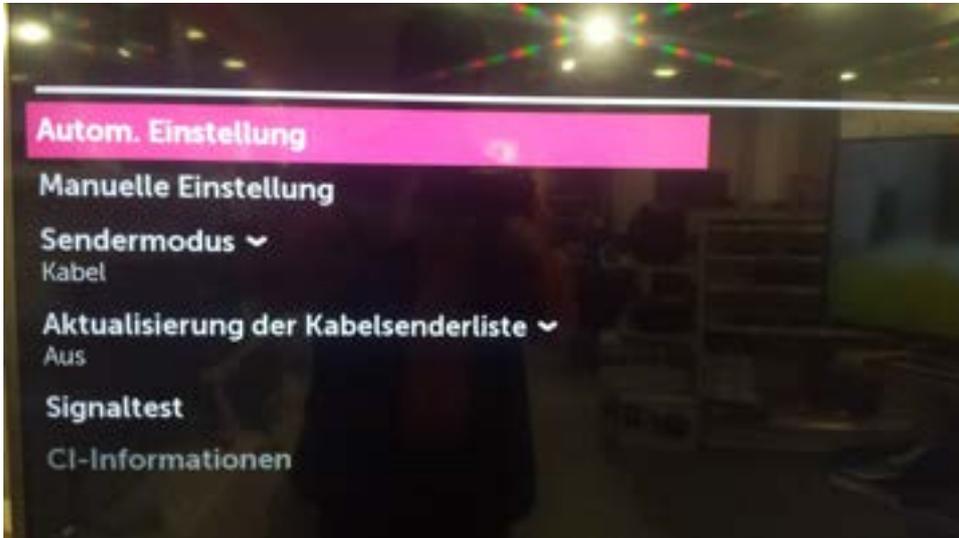

Wählen Sie die Option «Autom.Einstellung» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

## SCHRITT 4

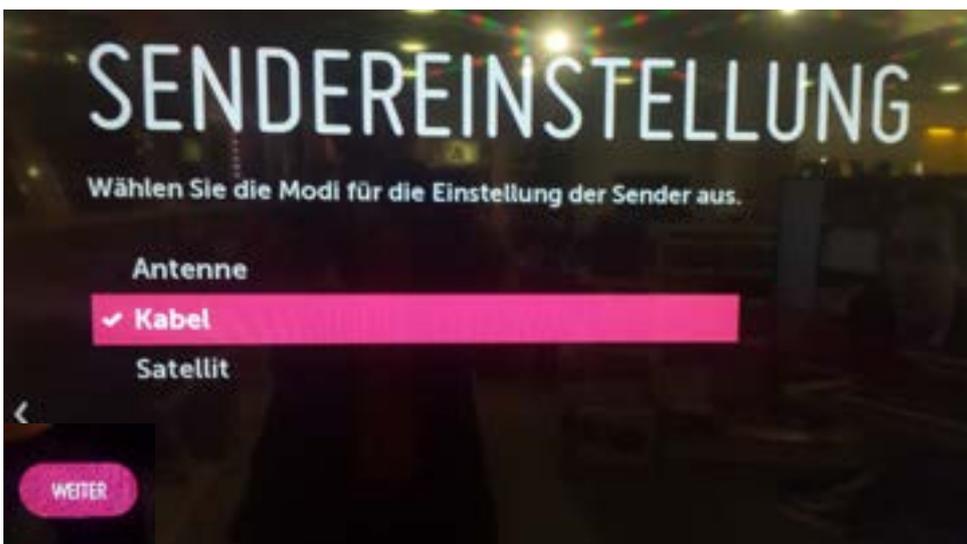

Wählen Sie die Option «Kabel» aus.  
Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt <<WEITER>> aus.

## SCHRITT 5



Wählen Sie die Option «Andere Anbieter» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

## SCHRITT 6



Wählen Sie im Menüpunkt «Typ» die Option «Netzwerksuche» aus.  
Alles andere bleibt unverändert !  
Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt <<WEITER>> aus.



## SCHRITT 7



Wählen Sie die Option «Nur digitale suchen» aus.  
Alles andere bleibt unverändert !  
Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt <<STARTEN>> aus.



## SCHRITT 8



Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.  
Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.

Drücken Sie die «OK» um fortzufahren bzw um zu Beenden <<FERTIG>>

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV.

**GAMSJÄGER**  
3370 YBBS 3251 PURGSTALL  
Tel.:07412/52249 Tel.:07489/2922

Kabel - TV & Internet  
Telefonie & Breitbandinternet  
Handel & Service  
Photovoltaik & Elektroinstallation

[www.elektrogamsjaeger.at](http://www.elektrogamsjaeger.at)

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,  
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.  
Alle Angaben ohne Gewähr!

**SCHRITT 9**

**SCHRITT 10**

# **SCHRITT 11**