

PHILIPS MODELLE 2014

Anleitung Senderprogrammierung

SCHRITT 1




Drücken Sie « HAUS » - Taste auf Ihrer Fernbedienung.
Es erscheint das Hauptmenü.
Wählen Sie im Menüpunkt die Option «Konfiguration» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

SCHRITT 2




Wählen Sie im Menüpunkt «Einstellungen»
die Option «Nach Sendern suchen» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

SCHRITT 3

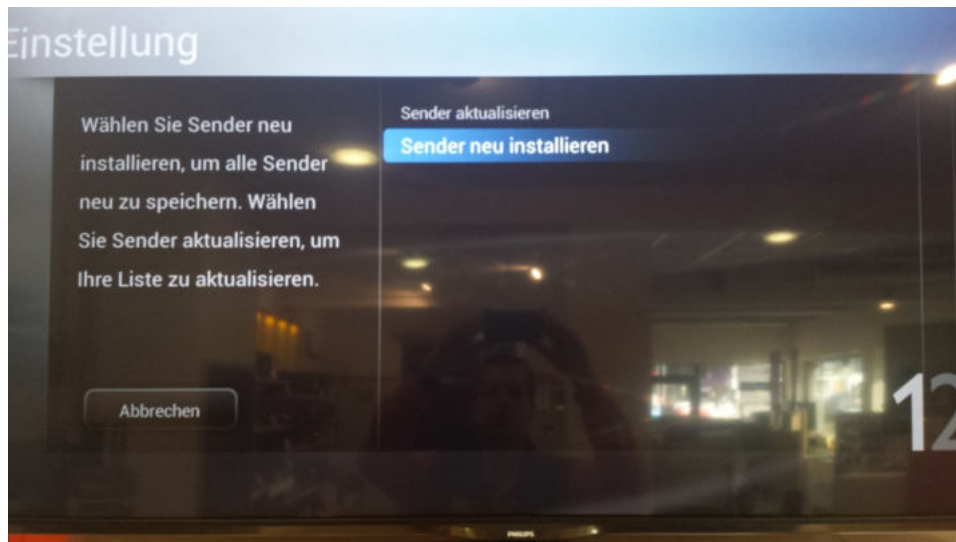


Wählen Sie die Option «Sender neu Installieren» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

SCHRITT 4

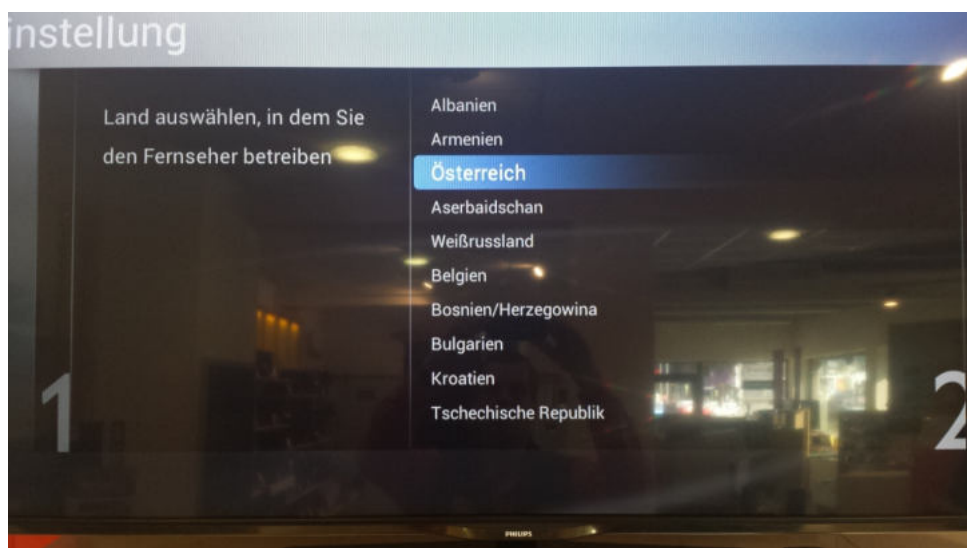


Wählen Sie das gewünschte Land - **Österreich**
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

SCHRITT 5

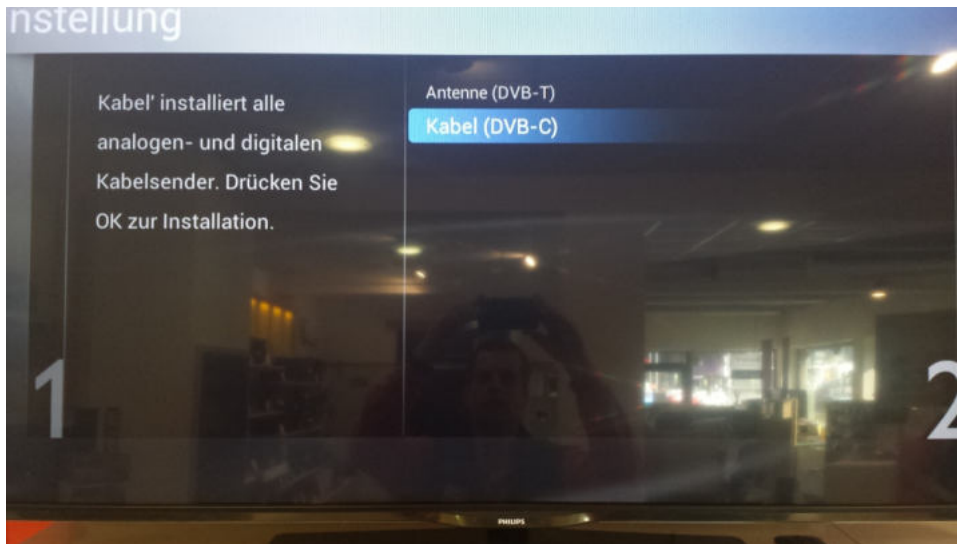


Wählen Sie die Option «DVB-C» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

SCHRITT 6

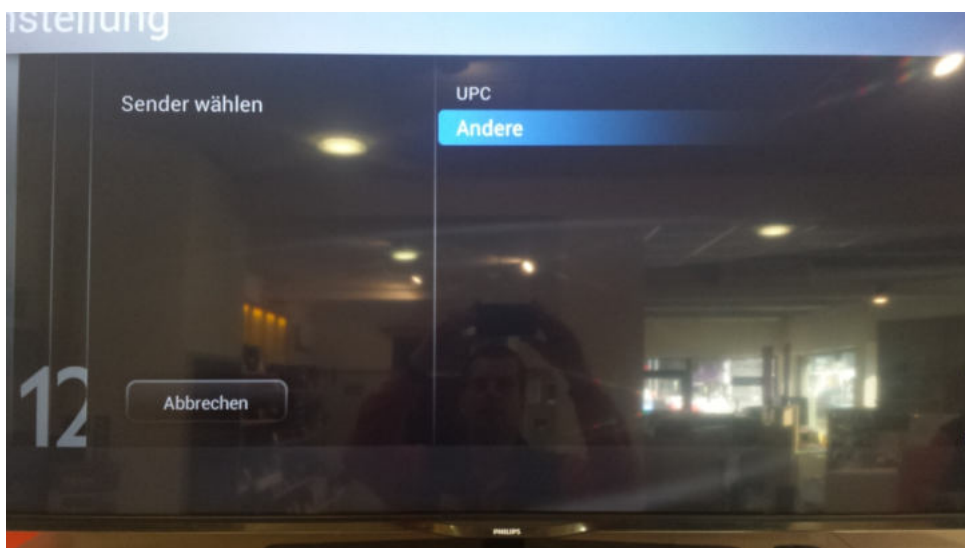


Wählen Sie Option «Andere» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

SCHRITT 7

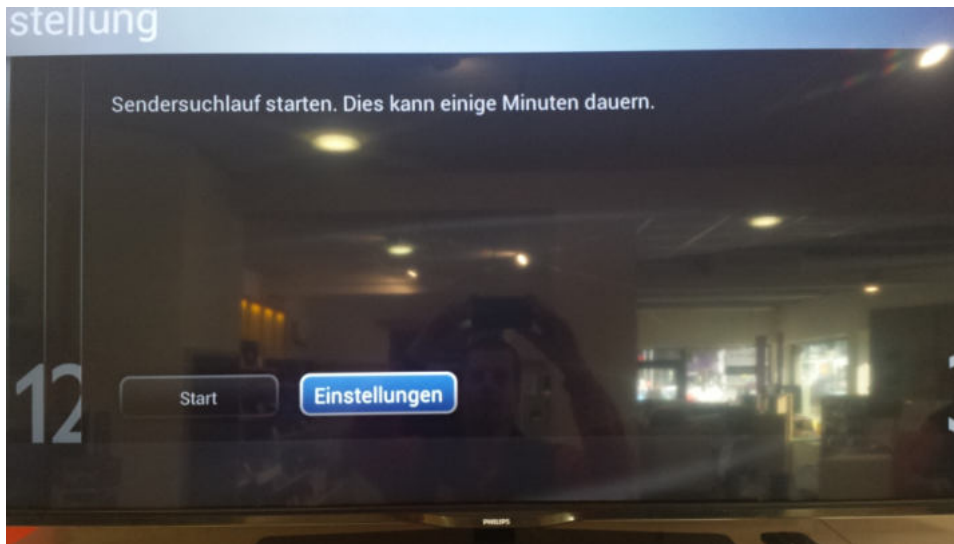


Wählen Sie die Option «Einstellungen» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

SCHRITT 8

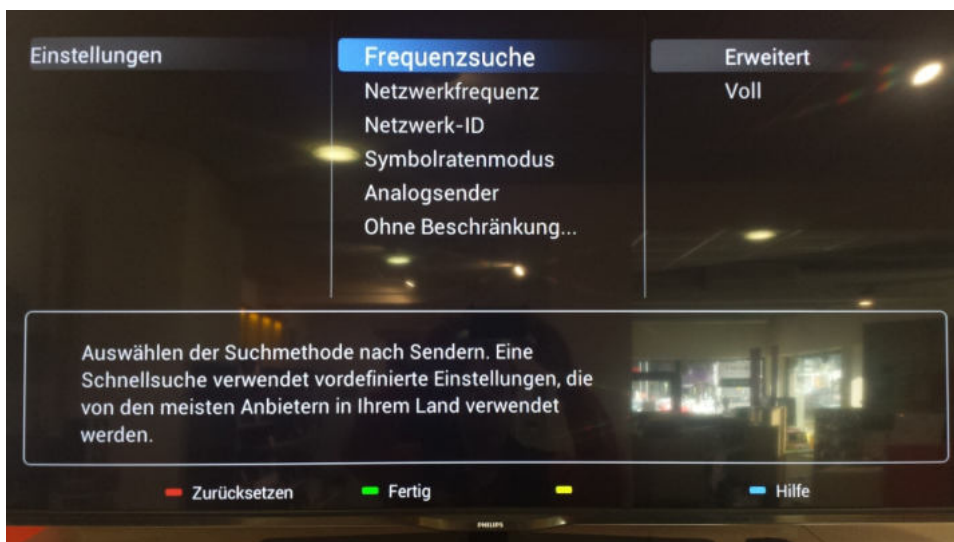


Wählen Sie bei «Frequenzsuche» die Option **Erweitert**

SCHRITT 9

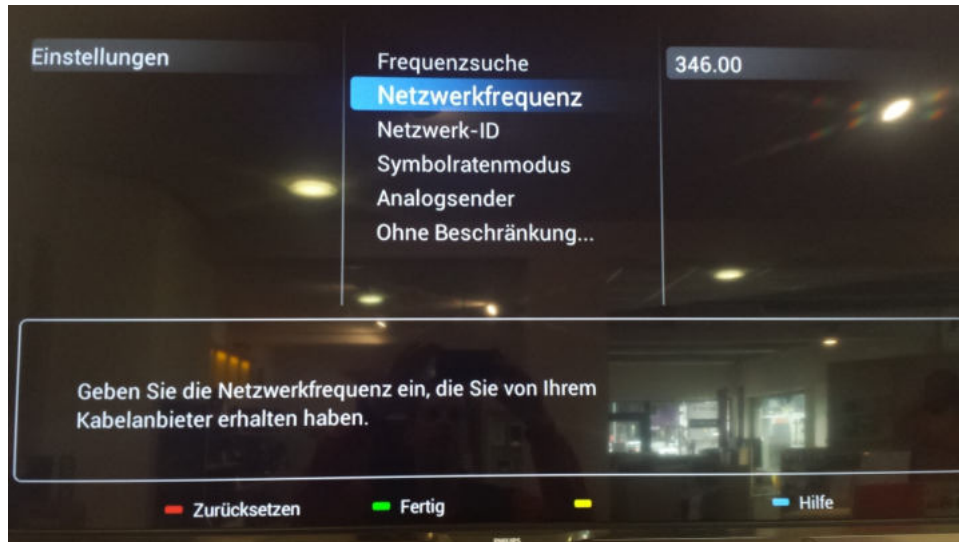


Geben Sie bei Netzwerkfrequenz die Nummer **346.00** ein.

SCHRITT 10

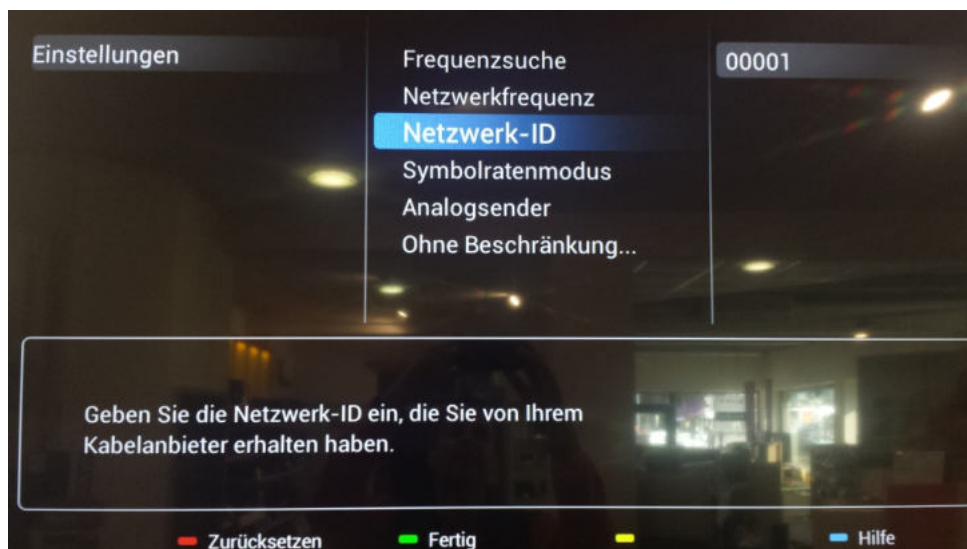

Geben Sie bei Netzwerk-ID die Nummer **00001** ein.
Der Rest bleibt unverändert !

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Grünen Taste.

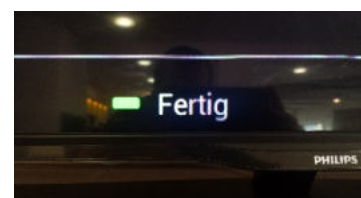


SCHRITT 11



Wählen Sie die Option <<Starten>> aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

SCHRITT 12

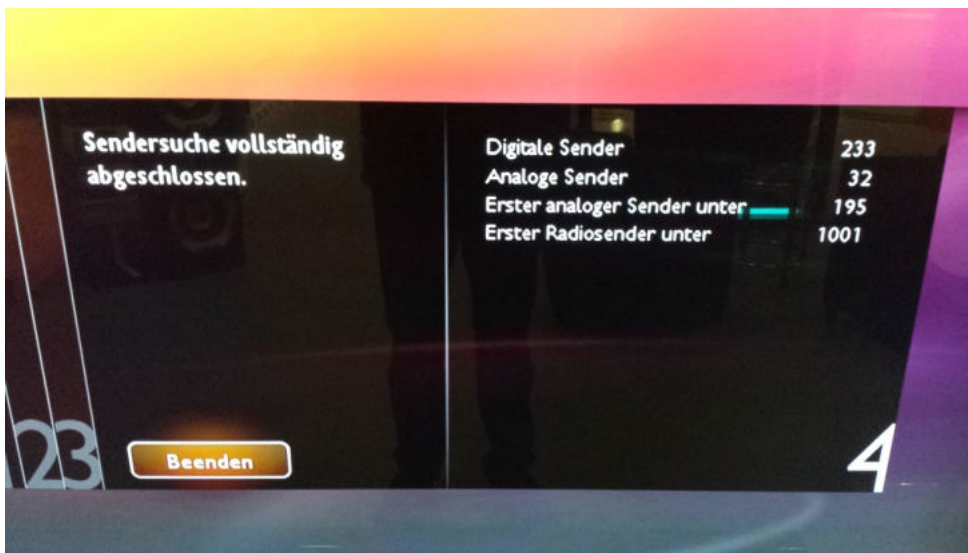

Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.
Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.

Drücken Sie die OK Taste um zu Beenden.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV.

		GAMSJÄGER
		3370 YBBS 3251 PURGSTALL
		Tel.:07412/52249 Tel.:07489/2922
		Kabel - TV & Internet
		Telefonie & Breitbandinternet
		Handel & Service
		Photovoltaik & Elektroinstallation
www.elektrogamsjaeger.at		

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr!