

SAMSUNG MODELLE 2010-2011-2012

Anleitung Senderprogrammierung

SCHRITT 1



Drücken Sie ca. 20 Sekunden auf die Taste «EXIT» auf Ihrer Fernbedienung.
Es erscheint dann die Frage «Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück»
Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt «OK»
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.
Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen.
Das TV-Gerät schaltet sich nach der Rücksetzung automatisch ab.
Schalten Sie das TV-Gerät nach ca. 1 Minute wieder ein.

SCHRITT 2



Wählen Sie die gewünschte Sprache
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

SCHRITT 3



Wählen Sie im Menüpunkt «Einsatzmodus» die Option «Privatgebrauch» aus
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

SCHRITT 4



Wählen Sie das gewünschte Land
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

SCHRITT 5




Wählen Sie im Menüpunkt «Antennentyp» die Option «Kabel» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl (Start) mit der entsprechenden Taste.

SCHRITT 6



Wählen Sie im Menüpunkt «Sendertyp» die Option «Digital» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

SCHRITT 7

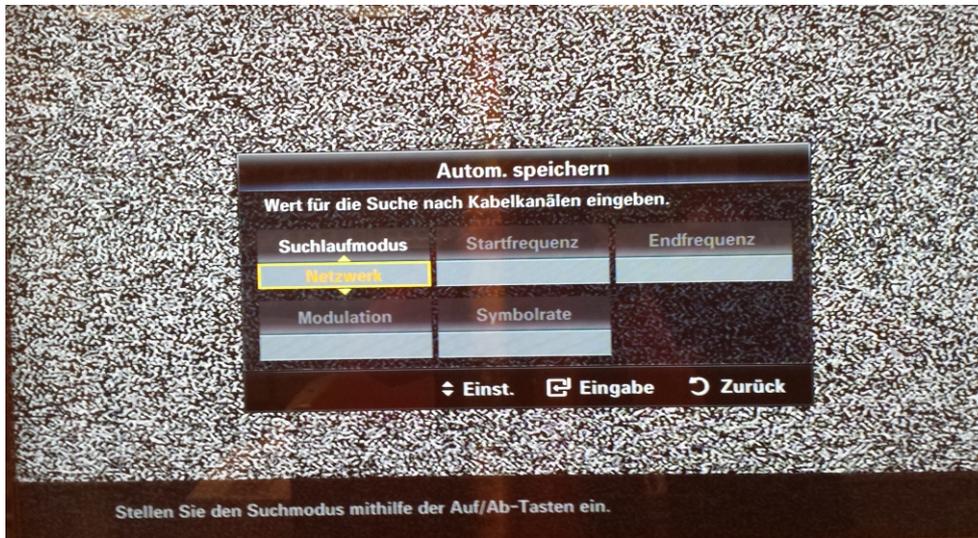

Wählen Sie bei «Suchlaufmodus»
die Option «Netzwerk» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

SCHRITT 8



Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.
Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.
Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste «OK» um fortzufahren.

Optional Sie werden aufgefordert den Satellit zu suchen; bitte überspringen
Sie diesen Punkt mit der entsprechenden Taste.

SCHRITT 9



Wählen Sie beim Menüpunkt «Uhr-Modus» die Ihnen zusagenden Einstellungen aus oder belassen Sie die Einstellungen des Herstellers auf Auto. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

SCHRITT 10



Sie werden aufgefordert die Installationsanweisungen für Set-up-Boxen durchzulesen, bitte überspringen Sie diesen Punkt mit der entsprechenden Taste.

SCHRITT 11



Wählen Sie im Menüpunkt «Gute Fernsehunterhaltung» die Option «Fernsehen» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV

expert
einschalten-und aus!

wibs.at
das ultraschnelle Netz

GAMSJÄGER
3370 YBBS 3251 PURGSTALL
Tel.:07412/52249 Tel.:07489/2922

Kabel - TV & Internet
Telefonie & Breitbandinternet
Handel & Service
Photovoltaik & Elektroinstallation

www.elektrogamsjaeger.at

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr!