


SAMSUNG MODELLE 2013


Anleitung Senderprogrammierung

SCHRITT 1

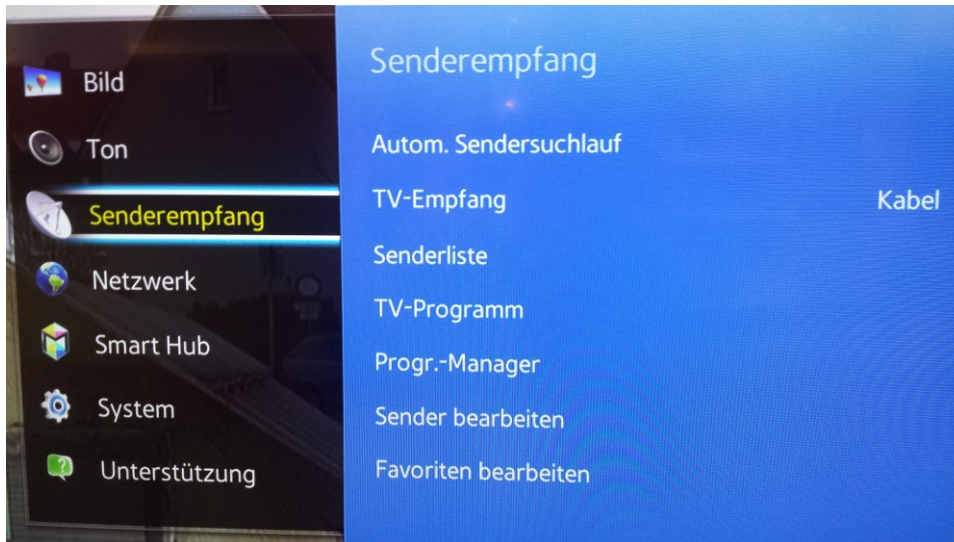

Drücken Sie auf die Taste «MENÜ» auf Ihrer Fernbedienung.
Es erscheint das Hauptmenü.
Wählen Sie im Menüpunkt «Senderempfang» die Option «Autom. Sendersuchlauf» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


SCHRITT 2

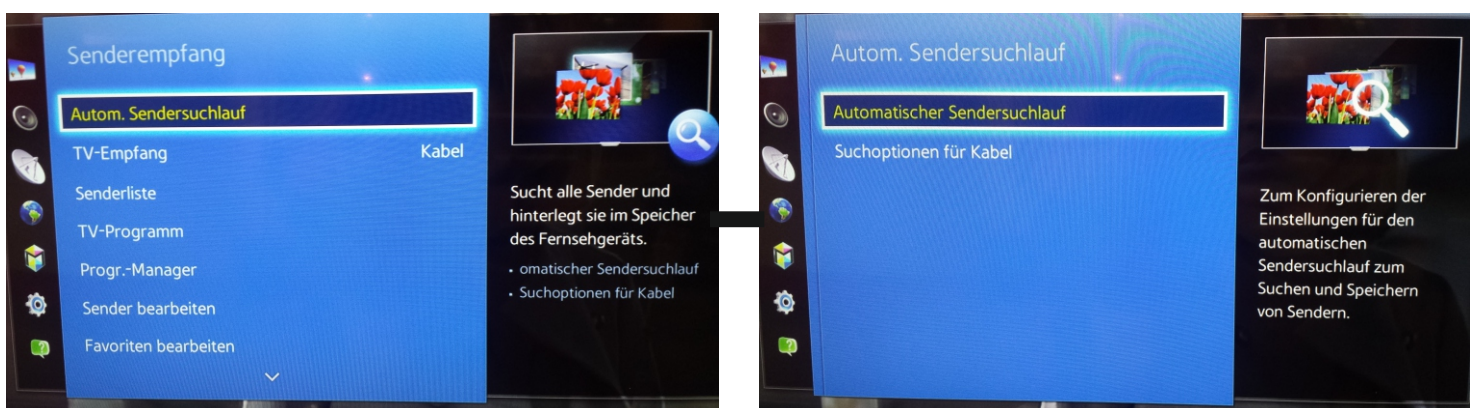

Wählen Sie die Option «Autom. Sendersuchlauf» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

Danach noch 1x Automatischer Sendersuchlauf auswählen.


SCHRITT 3

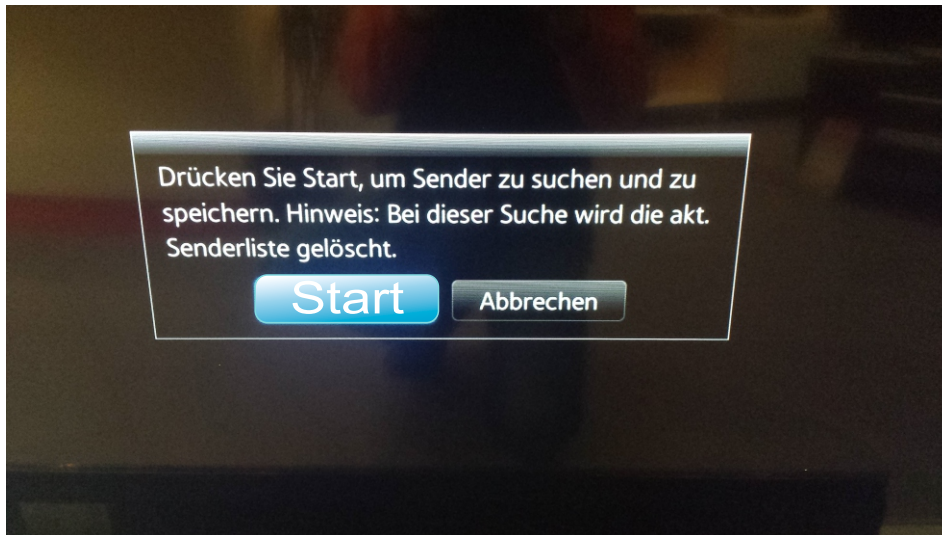

Wählen Sie «Start» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen.


SCHRITT 4

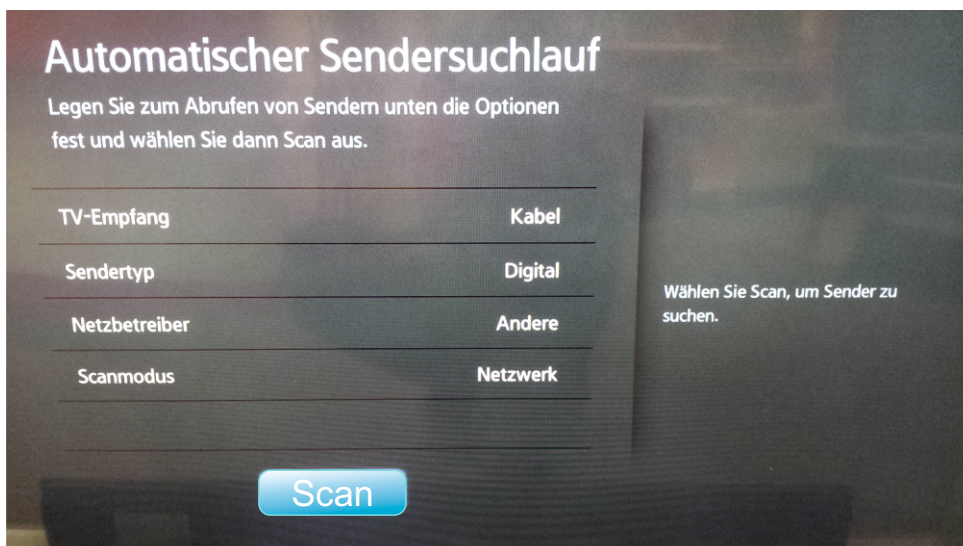

Wählen Sie bei <<TV-Empfang>> die Option <<Kabel>> aus.
Wählen Sie bei <<Sendertyp>> die Option <<Digital>> aus.
Wählen Sie bei <<Netzbetreiber>> die Option <<Andere>> aus.
Wählen Sie bei <<Scanmodus>> die Option <<Netzwerk>> aus.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste. (O.K) <<Scan>>

SCHRITT 5

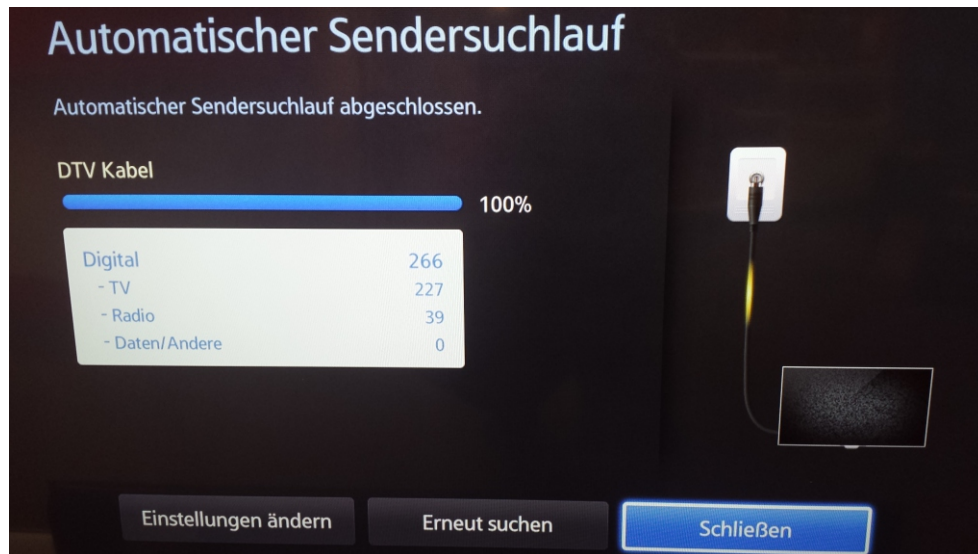

Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.
Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.

Das TV-Gerät wechselt nach ca. 5 Minuten automatisch zum TV Bild ,
alternativ kann auch die OK Taste gedrückt werden.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV.

GAMSJÄGER

3370 YBBS 3251 PURGSTALL
Tel.:07412/52249 Tel.:07489/2922

Kabel - TV & Internet
Telefonie & Breitbandinternet
Handel & Service
Photovoltaik & Elektroinstallation

www.elektrogamsjaeger.at

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr!