


SAMSUNG MODELLE 2010


Anleitung Senderprogrammierung

SCHRITT 1

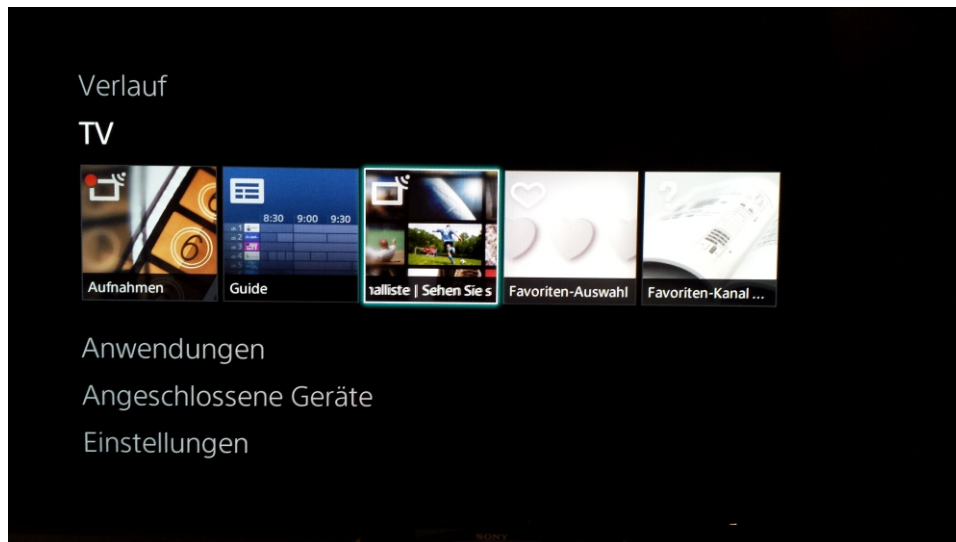


Drücken Sie auf die Taste «HOME» auf Ihrer Fernbedienung.
Es erscheint das Hauptmenü.
Wählen Sie im Menüpunkt «Einstellungen»
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

SCHRITT 2

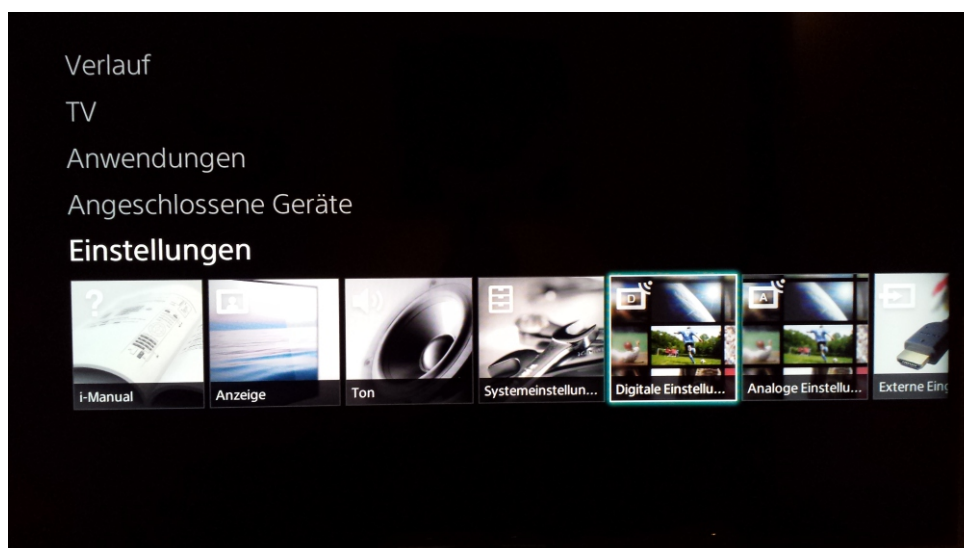


Wählen Sie im Menüpunkt «Einstellungen» die Option «Digitale Einstellungen» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

SCHRITT 3

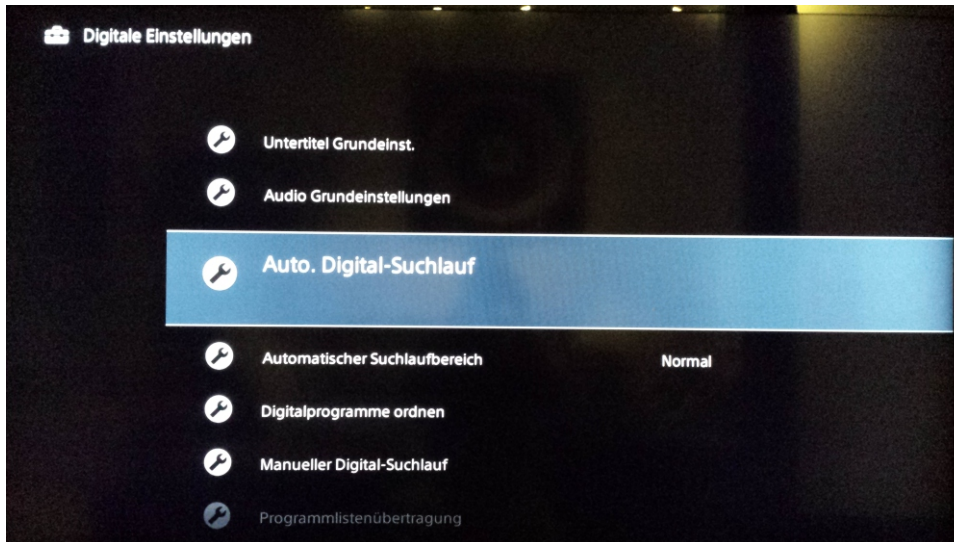

Wählen Sie im Menüpunkt «Digitale Einstellungen» die Option «Auto. Digitaler-Suchlauf» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


SCHRITT 4

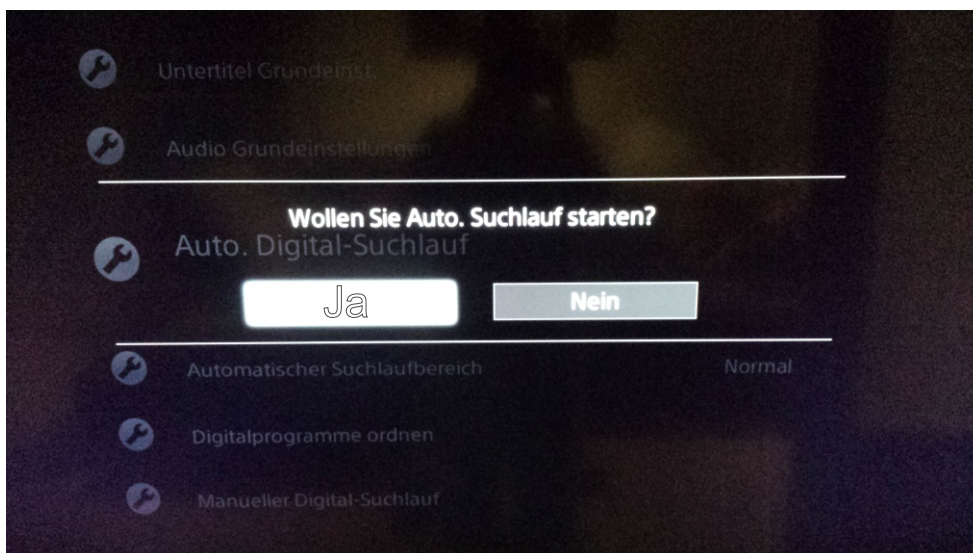

Bestätigen Sie die Frage «Wollen Sie Auto. Suchlauf starten?» mit JA
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen.

SCHRITT 5

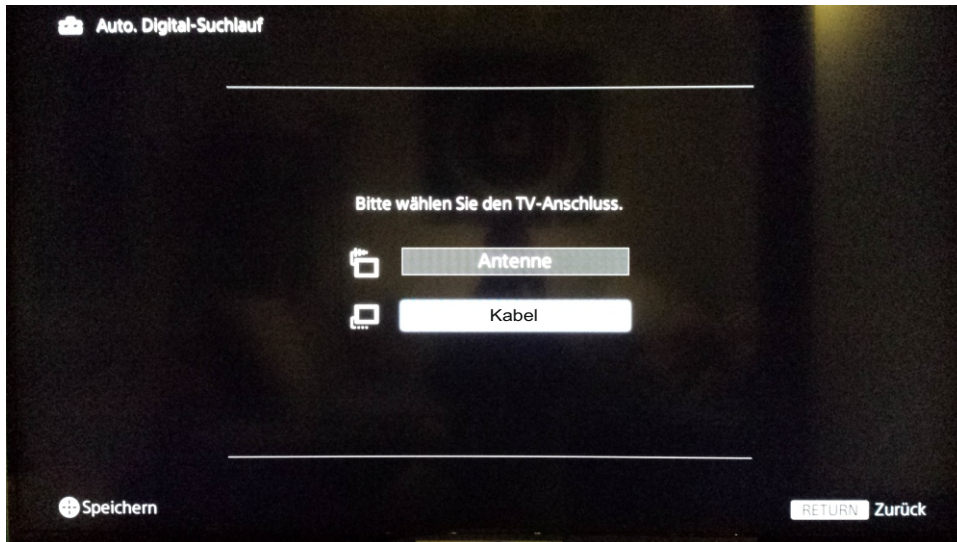


Wählen Sie im Menüpunkt «TV-Anschluss» die Option «Kabel» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

SCHRITT 6

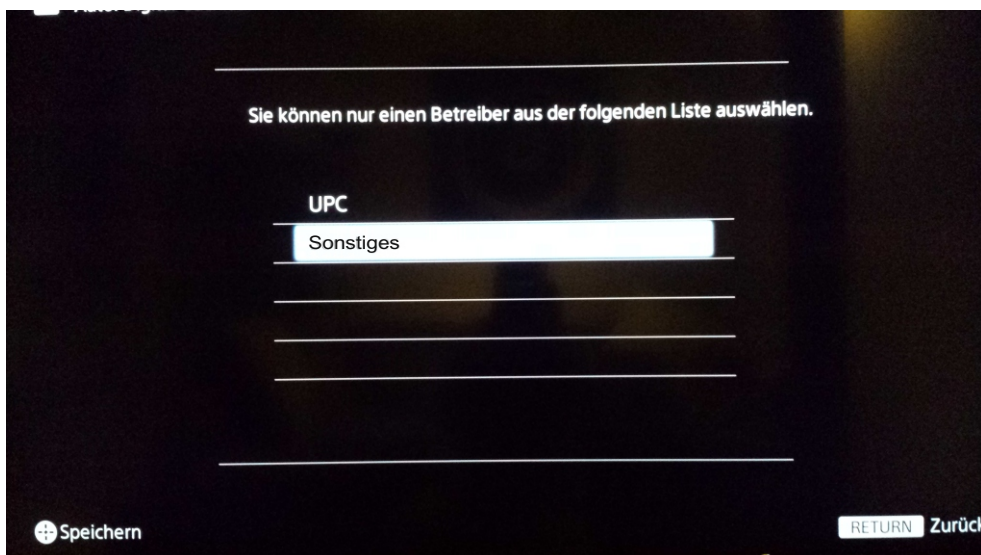

Wählen Sie im Menüpunkt «Betreiber» die Option «Sonstiges» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

SCHRITT 7

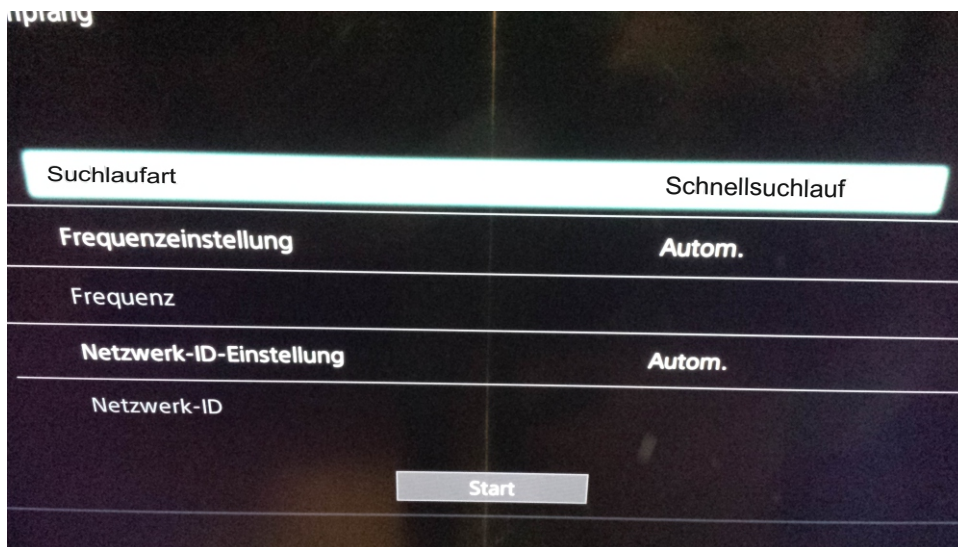

Wählen Sie im Menüpunkt «Suchlaufart» die Option «Schnellsuchlauf» aus.

Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Punkt START

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste

SCHRITT 8

Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.

Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.

Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der entsprechenden Taste um fortzufahren.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV.

GAMSJÄGER
3370 YBBS 3251 PURGSTALL
Tel.:07412/52249 Tel.:07489/2922

Kabel - TV & Internet
Telefonie & Breitbandinternet
Handel & Service
Photovoltaik & Elektroinstallation

www.elektrogamsjaeger.at

Aufgrund der verschiedenen Modellen und Software Release,
kann die Bedienung der einzelnen Geräte abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr!